



智能坐位体前屈测试仪使用说明


北京时代数维科技有限公司

<https://www.betatree.cn>

① 功能

- 1、支持连续测量2次，屏幕显示每次测量值，自动显示最大测量值
- 2、支持开关机功能，节省电量
- 3、支持自动语音播报
- 4、支持手推板复位自动清零

② 安装步骤

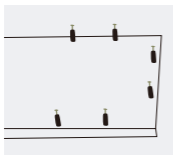


1、将底板和背板上安装螺丝




2、将2块侧板上拧紧螺丝


注意箭头要对准开孔处

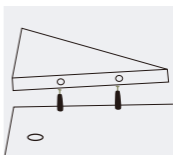


3、将侧板安装到背板上

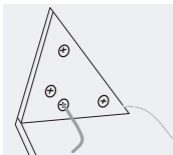


4、拧紧螺丝

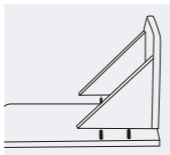


5、将安装好的后背板和边靠板
安装到底板上

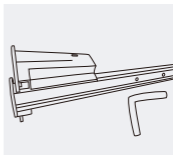

6、将L铁片用螺丝固定在标尺上

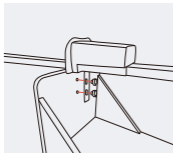

7、将L铁片的另一侧固定到做好的背板上，拧紧

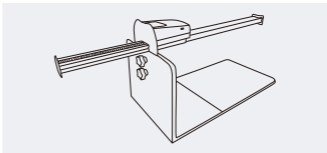

8、安装完成

③ 基本参数

产品名称	智能坐位体前屈测试仪
产品型号	ZR10
测量范围	-20~40cm
分度值	0.1cm
误差	±0.1cm
电源	内置锂电池，可充电
充电接口	Type-C
续航能力	16小时
固件升级	OTA升级