



运动心率臂带使用说明

北京时代数维科技有限公司

<https://www.betatree.cn>

① 功能与操作

1、功能

实时测量心率、步数等运动数据

2、操作

两种状态：待机和运动监测状态

状态切换：连续按两次开关按钮



3、指示灯

待机状态：绿色指示灯闪烁

运动监测状态：指示灯呈现蓝色绿色交替闪烁

待机低电量提示：电量低于百分之一红色指示灯闪烁


充电中：红色指示灯闪烁

充满电：绿色指示灯常亮

② 佩戴

佩戴以心率臂带底部凸起部分和皮肤完全接触为佳，佩戴位置灵活，有三种佩戴方式，以大臂佩戴最佳，其次是小臂和手腕。


1、手腕上尺骨茎突后25mm的位置

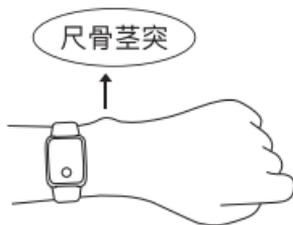

2、小臂上心率模块可以充分接触皮肤的位置



3、大臂上心率模块可以充分接触皮肤的位置

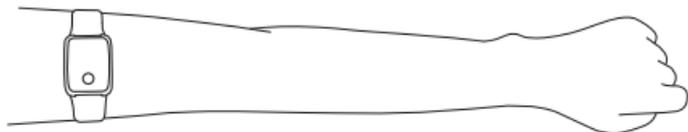

③ 基本参数

产品名称	运动心率臂带
产品品牌	贝塔树
产品型号	P10
加速度传感器	3D Accelerometer/Gyroscope
心率监测传感器	动态心率传感器
电池类型	可充电锂电池
续航时间	综合模式7天/测量模式20小时
充电方式	磁吸充电
防水等级	IP67